



BH & MT

BH + MT Series



Instrukcje

Dziękujemy, że wybrałeś sobie kask rowerowy LIVALL „Smart“. Instrukcja przedstawi, jak korzystać z tego produktu. Instrukcja ta będzie biegiem czasu zmieniana, ponieważ strategia LIVALL oparta jest o ciągły rozwój w celu doskonalenia swoich produktów. Po więcej informacji na temat naszych produktów odwiedź naszą oficjalną stronę LIVALL albo skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.



UWAGA: Obrazki służą tylko do celów ilustracyjnych. Jeżeli twój produkt wygląda inaczej niż na obrazku, pierwszeństwo ma twój produkt.

Opis zdalnego sterowania BLINK JET:



1. Zawartość opakowania

1x kask rowerowy

1x oznaczenie produktu

1x przewodnik – szybkie nastawienie

1x pilot zdalnego sterowania (na kierownicę itd.)

1x USB kabel do ładowania

2. Prawidłowe zakładanie i korzystanie z kasku



Nastaw długość przedniego tylnego paska tak, aby nie był zbyt luźny ani zbyt ciasny (pomiędzy brodę a usztywnienie paska powinien wejść 1 palec. Skontroluj, czy szczęki paska zaskoczyły i są na swoim miejscu.

3. Instrukcja obsługi – kasku LIVALL i zdalnego sterowania BLINKJET

Włączenie:



Potłacić „□”
tlačidło na 3 – 5



Usłyszysz „Power On“



Naciśnij przycisk „-„



Oranžové
blikanie

Miganie 2x tylnych LED
oznacza właściwe
włączenie




Naciśnij przycisk „+„

Zmiana języka (domyślnym językiem jest angielski, kolejna opcja to język chiński) Zmiana języka jest możliwa, gdy kask jest w trybie "stand-by" i jest odłączony od telefonu. Postępuj zgodnie z instrukcjami na prawo.

Pierwsze podłączenie albo przełączanie urządzeń

1. Jeden kask może być podłączony do 3 autoryzowanych urządzeń LIVALL jednocześnie. Po podłączeniu pilota na kierownicy wciśnij przyciski „w lewo” i „w prawo” w celu skontrolowania świetlnej reakcji kasku.
2. **Pierwsze podłączenie urządzenia**



Włącz kask i przybliż zdalne sterowanie na odległość mniejszą niż 5 m. Urządzenia się automatycznie połączą ze sobą. Jeżeli nie, naciśnij „□” na pilocie zdalnego sterowania.

Podwójne „beep”

Jeżeli urządzenia są pomyślnie połączone, usłyszysz podwójne „beep”

3. **Zastąpienie urządzenia**



Przybliż podłączone urządzenie do kasku.



Podwójne „beep”

Jeżeli migają LED na kasku i usłyszysz „beep”, oznacza to, że w pobliżu jest urządzenie, które może być podłączone do kasku.



Przez 10 sec trzymaj naciśnięty przycisk „□”, póki nie usłyszysz „beep”.zariadenia

4. Połączenie z telefonem (odtwarzanie muzyki, telefonowanie)



Przycisk funkcyjny „□”



Parowanie
„Pairing”



Bluetooth: „Helmet
headset” Kliknij na
(ewent...„Potączyć”)



Połączone
„Connected”

Jeśli kask jest wyłączony, naciśnij „□” póki nie usłyszysz „Pairing...” (wcześniej usłyszysz jeszcze „Power On”, ale w tym przypadku trzymaj przycisk przyciśnięty dłużej)

Włącz na swojej komórce Bluetooth i uruchom wyszukiwanie („Scan”). Objawi się urządzenie „Helmet headset” .

Kliknij na „Potącz”. Jeżeli urządzenia się potączą, usłyszysz „Connected”.

Po udanym podłączeniu możliwe jest odtwarzanie muzyki oraz telefonowaniem

Odtwarzanie/Wstrzymanie odtwarzania: Wciśnij na kasku albo na pilocie przycisk „□”, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie

Zmiana głośności:

Jeżeli właśnie przebiega rozmowa lub jest odtwarzana muzyka przyciski „+/-” służą do zmiany głośności odtwarzania.

Poprzedni i następny utwór:

Wciśnij „góra/dół” na pilocie lub przyciśnij i przytrzymaj „+/-” na kasku, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

Odebranie i przerwanie rozmowy:

Jeżeli dzwoni telefon wciśnij „a”, aby odebrać lub naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk, aby rozmowę anulować.

Oddzwanianie:

Wciśnij szybko 2x po sobie „□” na pilocie lub na kasku, aby oddzwonić lub zadzwonić na ostatni aktywny numer telefonu.



LivallRiding
Shenzhen Qianhai Livall IOT Technology..

2,9 ★

5. **Podłączenie aplikacji LIVALL Riding dla telefonów** (dla korzystania z funkcji Walkie-Talkie i fotografowanie)



W przypadku urządzeń z Androidem: w Google Play znajdź i zainstaluj w komórce aplikację "LIVALLRiding". Po zakończeniu instalacji włącz tę funkcję. Wyłącz ewentualne ograniczenia w celu prawidłowego funkcjonowania. W przypadku gdy aplikacja jest uruchomiona, automatycznie podłączy się do kasku, jeżeli kask jest włączony.



W przypadku urządzeń z iOS: Znajdź i zainstaluj aplikację "LIVALLRiding" w App Store. Po zakończeniu instalacji aplikacja zostanie uruchomiona. Wyłącz ewentualne ograniczenia w celu prawidłowego funkcjonowania. W przypadku gdy aplikacja jest uruchomiona, automatycznie podłączy się do kasku, jeżeli kask jest włączony.

Po udanym podłączeniu za pomocą aplikacji do twojego kasku zaznacz kontakt w aplikacji i wciśnij „Walkie-Talkie/Intercom” na pilocie, aby rozmawiać z wybraną osobą. Wciśnij przycisk kamery na pilocie, aby włączyć kamerę na telefonie i zrobić zdjęcie.

6. Wyłączenie kasku



Przycisk „□”

Przytrzymaj przycisk „□” przez 3 sekundy.



„Power Off”

Usłyszysz „Power Off”



Pomarańczowe miganie

Jedno mignięcie tylnych LED oznacza, że urządzenie zostało wyłączone.

7. Ładowanie




mikro USB port



Czerwone
LED świeci

Podłącz kabel zasilający USB do portu USB na kasku. Tylna dioda LED zmieni kolor na czerwony, co wskazuje na rozpoczęcie ładowania kasku.

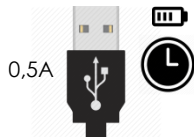

0,5A



3 godziny

Zaleca się, aby prąd zasilania nie był mniejszy niż 0,5A. Czas ładowania to około 3 godz.



Jeżeli czerwone LED przestanie świecić, oznacza to, że kask jest naładowany (lub kabel USB został odłączony).

Zdalne sterowanie – BLINK JET

Opis stanów przycisku wskaźnika i podłączenie do ładowania:

Połączenie z kaskiem – w trybie „stand by” wciśnij dowolny przycisk na pilocie. Wskaźnik zacznie migać z dużą częstotliwością. Jeżeli połączenie się powiedzie zacznie świecić i przestanie migać. Jeżeli połączenie nie dojdzie do skutku w ciągu 30 sekund, przełączy się z powrotem do trybu „stand by”.

Oczekiwanie na połączenie – wciśnij dowolny przycisk na pilocie. Wskaźnik zacznie migać z dużą częstotliwością. Jeżeli do 3 sekund nie znajdzie się w zasięgu LIVAL aplikacja zwolni miganie do jednego na każdą dwie sekundy, co oznacza, że urządzenie oczekuje na połączenie (urządzenie jest w tym czasie widoczne). Jeżeli w ciągu 30 sekund w polu zasięgu (5m) nie znajdzie się kask, przełączy się do trybu „stand by”.

Podłączenie do kasku – wskaźnik pozostaje w stanie „połączenia z kaskiem“, nie migocząc dopóki się nie odłączy kask albo nie przekroczy 5m zasięgu.

Ładowanie pilota – ostrożnie odciągnąć wodoodporną pokrywkę USB (nie używać do tego celu ostrych narzędzi). Podłączyć kabel mikro USB do gniazda mikro USB w urządzeniu. Podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego. Przycisk wskaźnika zacznie migać co 4 sekundy, dopóki urządzenie się nie naładuje. Gdy przestanie, oznacza to, że urządzenie jest naładowane. Wyciągnij ładowarkę z gniazdka, następnie odłącz kabel mikro USB z gniazda mikro USB i załóż z powrotem wodoodporną pokrywkę.

Podłączenie pilota do aplikacji w telefonie:

- a. zainstaluj aplikację LivallRiding w telefonie – patrz punkt 4, sekcja 4,

- b.** aby aplikacja działała sprawnie należy ją zarejestrować – kliknij na „Sign Up“ (przejdź przez kroki rejestracji – rejestracji można dokonać na numer telefonu lub adres email),
- c.** kliknij na „Sign In“, aby zalogować się w aplikacji,
- d.** w ustawieniach (w aplikacji w prawym górnym rogu) można dokonać zmian, aby dostosować środowisko aplikacji do swoich potrzeb – zmiana imienia, wagi, wzrostu, jednostek, telefonicznych notyfikacji itp.,
- e.** w środku ekranu kliknij na „My equipment“ – wyświetlą się wszystkie urządzenia, z którymi aplikacja może się komunikować (nie tylko twoje, ale również te będące w zasięgu)

- f.** wciśnij dowolny przycisk na pilocie – jeżeli jest w zasięgu telefonu (do 5m), pod „Blink Jet“ w aplikacji pojawi się dane urządzenie ze wskaźnikiem siły sygnału z prawej strony,
- g.** kliknij w „Blink Jet“ w szarym rzędzie aplikacji, w którym znajduje się wskaźnik jakości sygnału,
- h.** po wciśnięciu pojawi się ekran informujący o podłączeniu pilota do danego konta użytkownika w aplikacji LIVALL (możliwe, że będzie trzeba potwierdzić połączenie),
- i.** po udanym podłączeniu pilota do aplikacji w telefonie zostaniesz poinformowany – „Blink Jet“ (Connected),
- j.** aby wypróbować funkcjonalność przycisków pilota wciśnij po kolei każde z nich i obserwuj ekran, gdzie powinny się pojawiać

symbole dla poszczególnych klawiszy. Dla lepszej orientacji można zmienić nazwę urządzenia,

k. logując się do aplikacji i idąc do „My equipment” – „Blink Jet” można sobie kiedykolwiek skontrolować aktualny stan urządzenia “(Connected)”/“Connect”, lub zmienić ustawienia.

Ustawienie funkcjonalności oddzwaniania, odpowiedzi i anulowania rozmowy, itp. znajduje się wcześniej w instrukcji, w opisie sterowania kaskiem.

Uwagi:

Produkt ten jest przeznaczony na razie do współpracy z urządzeniami LIVALL – nie jest wspierany przez urządzenia innych producentów.

Ze względu na to, że Pilot zawiera małe części, przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowuj urządzenie i jego części z dala od źródła ognia i wysokiej temperatury.

Zmiany w urządzeniu lub ingerencja do urządzenia może spowodować jego usterkę i utratę gwarancji.

1. Specyfikacja techniczna

a. kask LIVALL

Bluetooth:	BT 4.1 + HFP/HSP/A2DP
Bluetooth odległość:	Maksymalnie 10m
Port zasilający:	Micro USB
Parametry ładowania:	DC 5V/0,5A
Czas ładowania:	3 godziny
Wytrzymałość baterii:	Maksymalny czas działania oświetlenia na kasku to 10 godz. Do odtwarzania muzyki czas ten wynosi od 3 do 6 godzin
Wytrzymałość baterii w „stand by“:	Maksymalnie 180 dni
Temperatura eksploatacji:	Temperatura bezpiecznej eksploatacji wynosi od 0°C do 40°C. Temperatura składowania wynosi od -20°C do 60°C

Kask spełnia standardy:

USA:	CPSC1203:1998, FCC Part 15 Rules
Europa:	EN62479, EN301 489-1 V.1.9.2(2011-09), EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN300 328 V1.8.1 2012-06, EN 60950-1:2006+A1:2010+A12:2011
Australia:	AS/NZS 2063:2008+A1:2009, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, AS/NZS 4268:2012+A1:2013, Radiation Protection Series Publication No.3

b. Zdalne sterowanie (pilot) BLINK JET dla kasku LIVALL

Zdalne sterowanie (pilot) BLINK JET dla kasku LIVALL: maks. 10m

Przyciski: 4 przyciski strzałek kierunkowych, przycisk funkcyjny, przycisk Walkie-Talkie, przycisk aktywujący kamerę w telefonie

Port zasilający: mikro USB

Parametry ładowania: DC 5V/0,3A

Pojemność baterii: 3,7V/120mAH

Długość ładowania: 2godz.


Wytrzymałość baterii: 100godz.

Wytrzymałość baterii w „stand by“: 180 dni

Rozmiary: 57,8 x 37 x 55,4mm

Instalacja: wszystkie rodzaje rowerów (paskowy mechanizm mocujący)

Temperatura eksploatacji: -10°C do 40°C

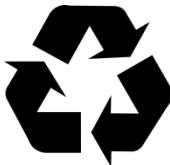

Wyprodukowane w Shenzhen, w Chinach

LIVALL

Numer modelu:	BH62
Waga:	310g
Obwód głowy:	55 – 61cm
Wykonane testy:	
EN 1078: 2012+A1:2012	
CPSC 16 CFR Part 1203	